


GUIDE D'UTILISATION DE LA LISEUSE

# PocketBook InkPad

## MATÉRIEL PRÊTÉ

1 liseuse PocketBook InkPad chargée avec des contenus numériques  
1 housse de protection / 1 câble micro-USB / 1 chargeur / 1 guide d'utilisation


## CARACTÉRISTIQUES

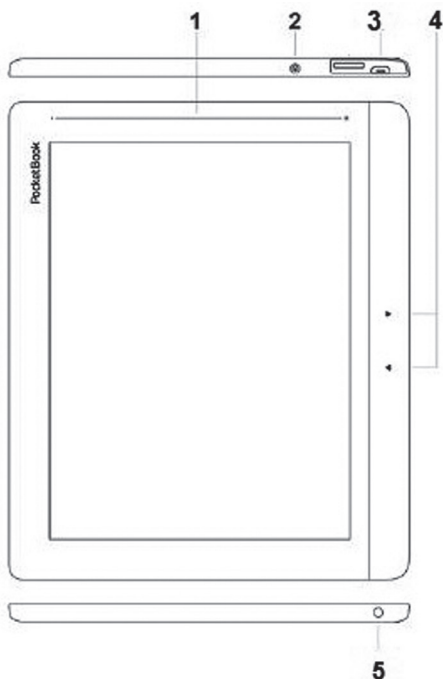

1. Bandeau de contrôle de luminosité frontale
2. allumer/éteindre l'appareil
3. Port Micro-USB:  
permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB
4. Boutons permettant de tourner les pages : tourner les pages vers l'avant et l'arrière
5. Prise audio

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Vous pouvez charger la batterie sur (1) un ordinateur à l'aide d'un câble USB ou (2) sur le secteur à l'aide d'un chargeur.

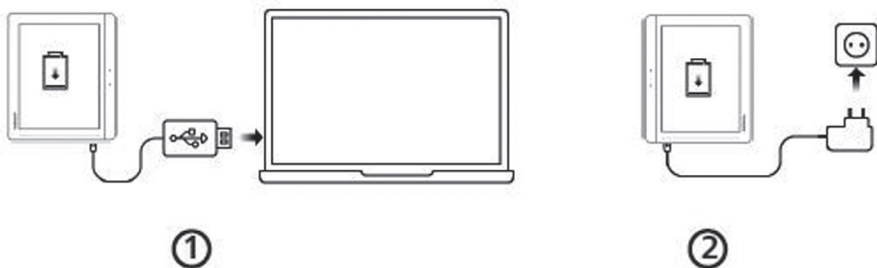

Si l'appareil est allumé lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez Charge. Vous pouvez utiliser la liseuse pendant son chargement.

## DÉMARRER DANS L'UTILISATION DE LA LISEUSE

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton . Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, le menu principal ou le dernier livre ouvert apparaît.

### Éteindre l'appareil

Maintenez le bouton enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

### Verrouiller/Déverrouiller

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre appareil en appuyant une seule fois sur le bouton .

### Redémarrer


Si votre appareil se fige (ne répond pas aux pressions de touches ou à l'écran), vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton pendant 10 secondes.

## UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

- Toucher**  
Ouvre un élément (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu).
- Toucher et maintenir**  
Ouvre le menu contextuel d'un élément (le cas échéant).
- Glisser**  
Tourne les pages d'un livre ou d'une liste, déplace une image : faites glisser votre doigt sur l'écran.
- À coup**  
Fait défiler les listes : faites rapidement glisser votre doigt sur l'écran.
- Mise à l'échelle**  
Modifie l'échelle de l'image : placez 2 doigts sur l'écran puis rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière ou bien écartez-les pour effectuer un zoom avant.

## RÉGLER LA LUMINOSITÉ

Vous pouvez régler le niveau d'éclairage de différentes façons :

- en utilisant le bandeau de contrôle de la luminosité au-dessus de l'écran
- depuis la barre de notification accessible via cette icône. 
- en appuyant sur le coin supérieur droit de l'écran.

Régler la luminosité de l'écran à votre convenance en déplaçant le curseur.



## LA BIBLIOTHÈQUE


Tous les fichiers numériques chargés sur la liseuse sont regroupés dans l'application Bibliothèque. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de trier, de modifier les options d'affichage des contenus et d'effectuer une recherche parmi les documents présents sur l'appareil.

## AUTRES APPLICATIONS DISPONIBLES SUR LA LISEUSE

L'application **Navigateur** vous permet de vous connecter à Internet. Le navigateur prend en charge plusieurs fenêtres à la fois. À partir du menu du navigateur, vous pouvez consulter l'historique des sites web visités, actualiser une page ou régler l'échelle des pages web affichées.

Les applications **Galerie** et **Lecteur** audio vous permettent de lire des images et des fichiers multimédia mp3.


Vous trouverez également sur la liseuse une application de **dessin**, de **calcul**, de **prise de notes** ou encore des **jeux**.

Pour accéder à une vue de l'ensemble des applications, cliquez sur l'icône présente sur la page d'accueil en bas de l'écran. 

## LECTURE DE LIVRES NUMÉRIQUES

L'appareil prend en charge les formats de livres numériques suivants : FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM), ACSM et TCR.

Pour ouvrir un livre, touchez son titre dans la section **Dernier ouvert** ou **Bibliothèque**. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire.

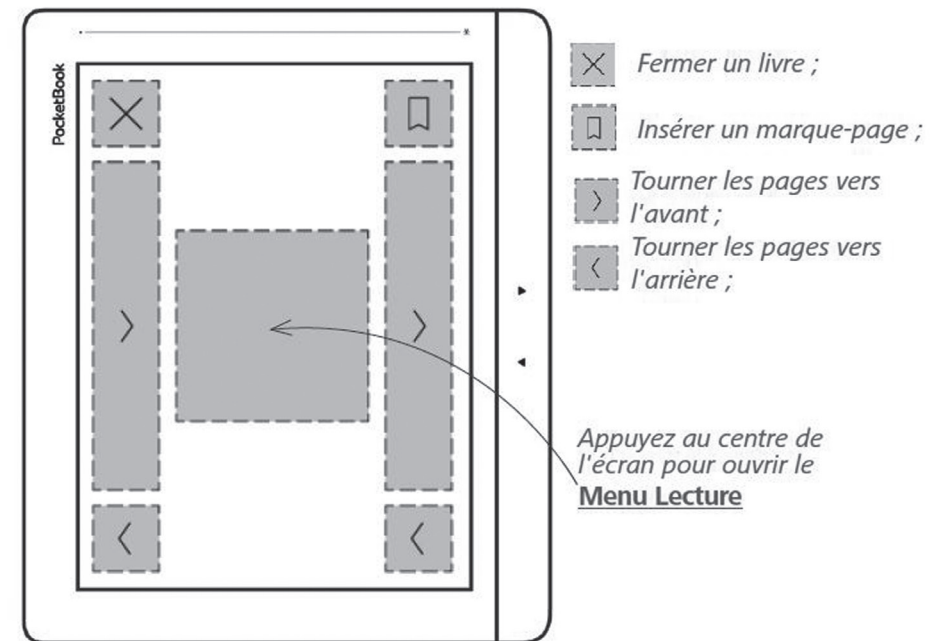

Au cours de la lecture, vous pouvez tourner les pages de façon tactile mais également en utilisant les boutons situés à droite de la liseuse.

## OPTIONS DE LECTURE

Les fonctionnalités liées à la lecture d'un livre numérique sont accessibles via le menu **Lecture**. Appuyer au centre de l'écran pour l'afficher.

Il est possible de personnaliser l'affichage des livres en modifiant la police, la taille de police, l'espacement entre les lignes, le sens de lecture ou encore la largeur des marges depuis l'application **Paramètres de lecture**.




Pour prendre des notes, surlignez des mots ou des phrases, faire une capture d'écran, appuyer sur  depuis le menu **Lecture**.

L'icône  en haut à gauche de l'écran en mode lecture permet d'accéder au sommaire du livre si celui-ci est présent.


Vous accédez alors au menu Contenu divisé en 3 parties :

**Sections** (les noms des chapitres du livre) ; **Marque-pages** (créés pendant la lecture) et **Remarques** ou notes (graphiques ou textuelles).


Depuis ce menu, vous pouvez ouvrir, éditer ou supprimer des notes et des marque-pages.

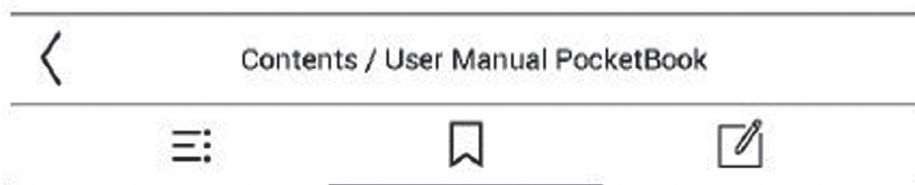

Si vous touchez un mot et maintenez votre doigt dessus, vous accédez à la fonctionnalité.

Dictionnaire  vous permettant de rechercher une traduction à l'aide de l'un des dictionnaires installés ou de trouver un mot dans Google.

## LA SYNTHÈSE VOCALE

La liseuse dispose de la fonctionnalité de synthèse vocale par le biais du logiciel TTS qui transforme le texte écrit en texte oral. Pour accéder à cette fonctionnalité, ouvrez le menu de lecture et sélectionnez  Voix.

Un volet de commande apparaît alors.

Cette fonctionnalité doit être utilisée avec des écouteurs ou un casque (matériel non fourni par la médiathèque).


## CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux Wi-Fi.

Si vous souhaitez ouvrir une application requérant un accès Internet, l'appareil ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l'aide du clavier virtuel. L'accès aux pages web se fait via l'application Navigateur.

## RÉSEAUX SOCIAUX

Si vous disposez d'une connexion à Internet, vous pouvez utiliser l'icône **Readate** et profiter des réseaux sociaux pour partager des citations de livres, ajouter des commentaires, raconter ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez déjà lu, aimé ou détesté, recommander un livre.

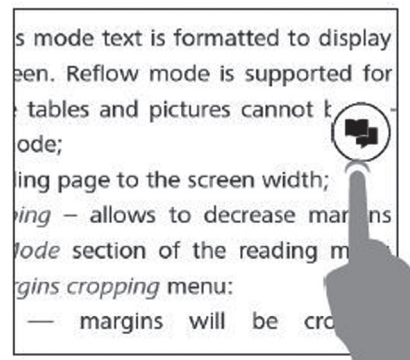

## TÉLÉCHARGER DES FICHIERS SUR LA LISEUSE

Connectez l'appareil allumé à un ordinateur à l'aide du câble micro-USB. Sélectionner le mode USB : **Connexion à l'ordinateur** puis **Liaison ordinateur**. L'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible. Vous pouvez alors copier des fichiers de votre choix sur l'appareil : texte, musique ou image.

**Attention** : Vous ne pouvez pas télécharger des livres numériques sous droits d'auteur.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Les contenus fournis lors du prêt de la liseuse ne doivent pas être supprimés. L'appareil doit toujours être transporté dans sa housse de protection.

L'appareil ne doit pas être exposé à des températures trop basses ou trop élevées ou à un environnement trop humide.

L'appareil ne doit pas être mouillé.

Utilisez exclusivement le câble micro-USB et le chargeur fournis lors du prêt de l'appareil.

Si besoin, nettoyez l'écran avec un simple chiffon doux.

Source :

Manuel d'utilisation PocketBook InkPad, <http://www.pocketbook-int.com/fr>

# médiathèque *de* beaupré-tohannic